

5.3.2 Montage E2CL

Der Lesekopf ist für Unterputzeinbau ausgelegt und passt in handelsübliche Schalterdoseneinsätze. Er wird in der Regel neben der Tür montiert.


Die Installation des Anschlusskabels kann auf- oder unterputz erfolgen.

Der elektrische Anschluss erfolgt mittels Schraubklemmen.

Zur Anschaltung wird Installationsleitung I (Y- St) Y mit mindestens 5 Adern (z.B. 3 x 2 x 0,6) verwendet. Die Länge der Anschlussleitung kann bis zu 30 m betragen.


5.3.3 Anschluss E2CL

Anschluss E2CL als Leser 1

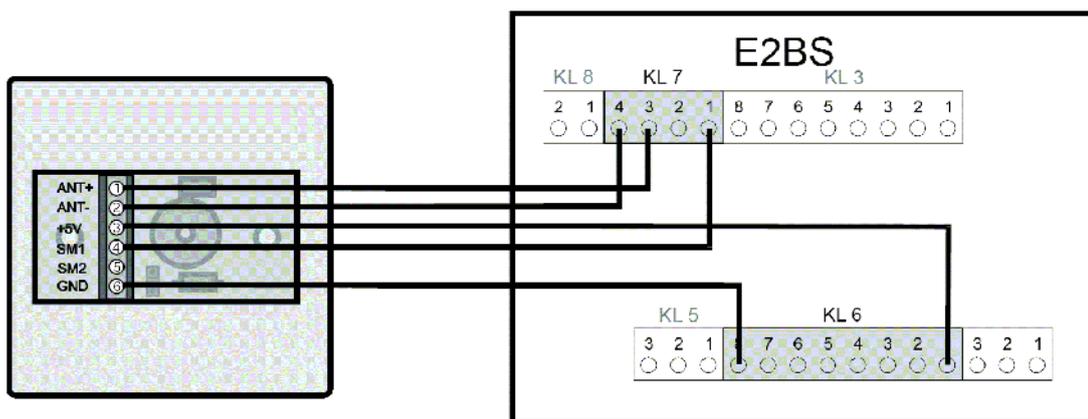

► Achtung: JP muss gesteckt sein!

Lesekopf E2CL		Stuereinheit E2BS	
Bezeichnung	Anschluss	Anschluss	Funktion
+ Antenne	1	KL7-3	Antenne 1
- Antenne	2	KL7-4	Antenne 1 GND
+ 5V	3	KL6-1	Versorgung +5V
SM1	4	KL7-1	Sperrmagnet
SM2	5	-	-
GND	6	KL8-2	GND

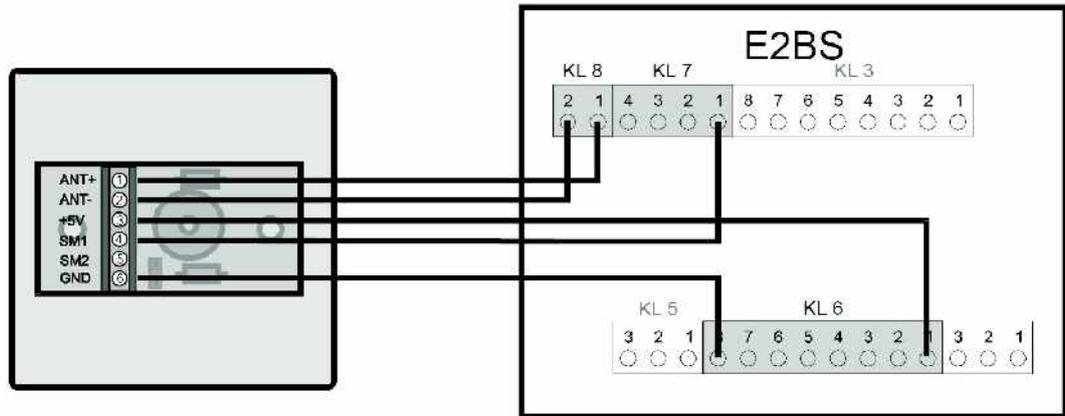Anschluss E2CL als Leser 2

- Achtung: JP muss gesteckt sein!

Lesekopf E2CL		Steuereinheit E2BS	
Bezeichnung	Anschluss	Anschluss	Funktion
+ Antenne	1	KL8-1	Antenne 2
- Antenne	2	KL8-2	Antenne 2 GND
+ 5V	3	KL6-1	Versorgung +5V
SM1	4	KL7-1	Sperrmagnet
SM2	5	-	-
GND	6	KL8-2	GND

- Jumper 5 darf nicht auf Card stehen. In der Software muss der Leser 2 eingestellt werden.