

IKOTRON®

IKOTRON 210

EFCH...



Typ/ type

EFCH, FB=WS (weiß/ white) EFCH, FB=SW (schwarz/ black)

Technische Daten/ specification

Abmessungen/ sizes [mm]

164 x 77 x 36


Betriebsspannung/ operating voltage

12/24 VAC/DC

Stromaufnahme/ power consumption


min. 7mA/ max. 80mA

Montage/ fitting

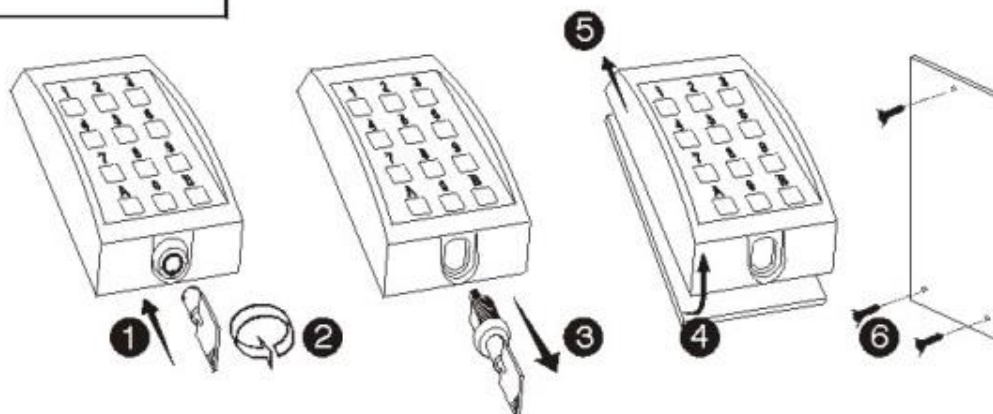


Installation/ installation

Innenansicht/ look at the inside

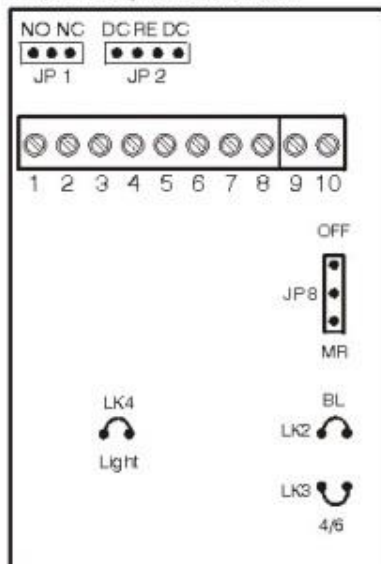





Auswirkung der Jumperstellung/ effect of jumper settings

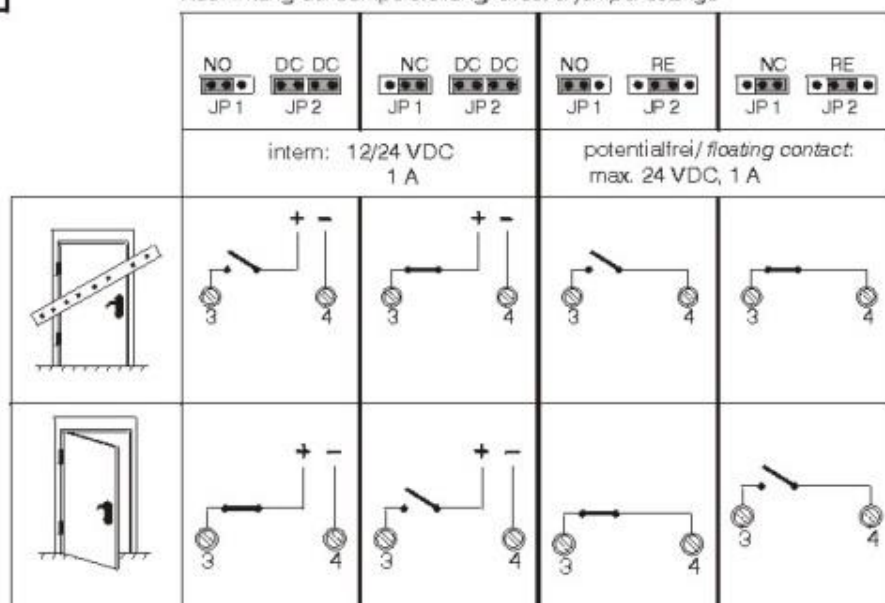

Standardinstallation/ standard installation

Jumper/ jumper

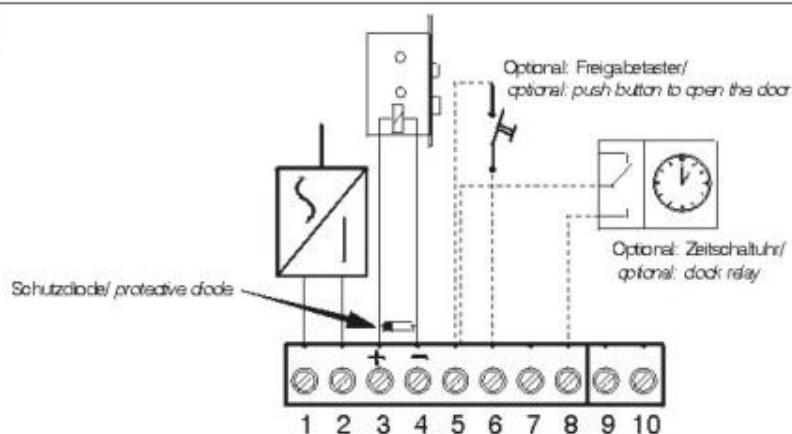

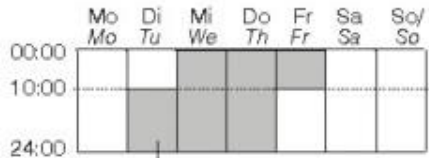Codearten/ kinds of codes	
Türcodereferenznummer/ reference number of code	Sperren/ blocking
1 - 4	nicht möglich/ not available
5, 6	mit Zusatzeinrichtung/ by external hardware
   	
7	zeitbegrenzt, 1...9 Tage (1...9 x 24 h)/ timelimited, 1...9 days (1...9 x 24 h)
z.B.: Code gültig für drei Tage, Zeitpunkt der Eingabe: Di, 10:00 Uhr/ e.g.: code valid for three days, moment of programming: Tu, 10:00 clock  gültiger Zeitraum = 3 x 24 h/ valid period = 3 x 24 h	

Voreinstellungen/ presets	
• Programmiercode/ master code 00.0000 • Öffnungszeit/ time to entrance 6 sec	• Codelänge/ length of codes 4 Ziffern/ 4 numerals • Codes Ref.-Nr.1 - Ref.-Nr.7 nicht programmiert/ not programmed • Tastaturblockierung/ locking of terminal aus/ off

Programmierung und Einstellung/ programming and setting	
Codes 1...6 programmieren/ program codes 1...6	    Programmiercode/ master code Ref.-Nr. 1...6. Türcode/ code Abschluß/ enter
Code 7 programmieren/ program code 7	     Tage/ days 1...9
Programmiercode ändern/ program master codes	    Neuer Programmiercode/ new master code
Codes löschen/ delete codes	     Ref.-Nr. 1...7
Öffnungszeit programmieren/ program time to entrance	    Zeit/ time [s] 001...999/
Masterreset/ master reset	1.  2.  3.  4.  5.  6. Voreinstellungen sind wirksam/ presettings are active
Codelänge ändern/ change length of codes	1.  2. Masterreset/ master reset 3. Neue Codelänge/ new length of codes 6 Ziffern/ 6 numerals
Tastaturblockierung aktiv/ take on locking of terminal	1.  2. Masterreset/ master reset 3. nach 5 Fehleingaben ist Tastatur für 2 min blockiert/ after 5 false inputs the terminal is locked for 2 min
Optische Anzeige aus/ optical indicator off	1.  2. LED's aus/ LED's off

LED-Anzeigen/ indications of LED			
Programmiermodus/ programming mode	grün/ green — — —	Zugang möglich/ access possible	grün/ green — — — — —
korrekte Eingabe/ correct input	grün/ green — — — — —	Tastatur blockiert/ locked terminal	rot/ red — — — — —
Eingabe falsch/ input failed	rot/ red — — — — —		